

씨스콜 사용설명서

Syscall

# 재실부재표시기 Manual

제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어 주시기 바랍니다.  
사용설명서 뒷면에 품질보증서가 있으니 분실되지 않게 잘 보관해 주십시오.

## 목차

### 시작하기

- 1. 제품 구성 및 특징 ..... 3
- 2. 각 부 명칭 및 설명 ..... 3

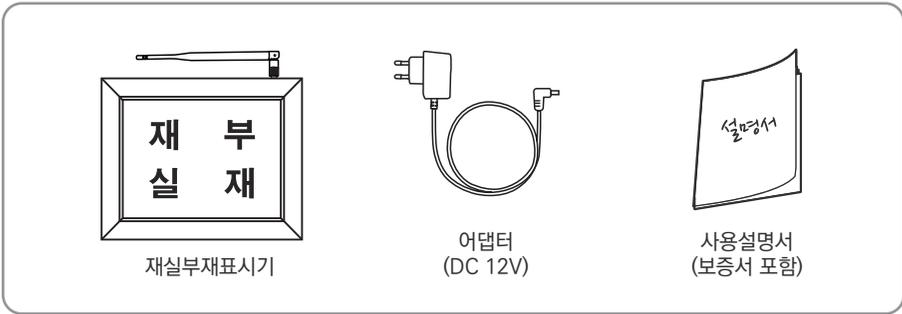
### 기능 익히기

- 3. 송신기 등록 (벨등록) ..... 4
- 4. 초기화 ..... 5

- 주의사항 및 A/S ..... 6

## 1. 제품 구성 및 특징

### 제품 구성



### 시스템 개요

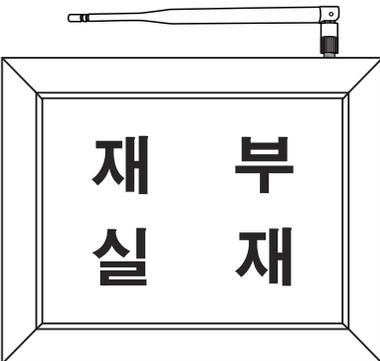
표시기는 재부재 상황을 표시 시키기 위한 장치로 모니터, 무선 송신기, 중계기로 구성되어 무선으로 데이터를 주고받으며 상태를 표시하는 SYSTEM입니다.

### 제품 특징


1. 특정대상 재실, 부재중인지 확인하는 용도로 사용
2. 447.8625MHz 주파수 사용
3. 본 SYSTEM의 표시 LAMP는 LED를 사용하여 반영구적 수명과 저소비 전력 및 열 발생량이 적음

## 2. 각부 명칭 및 설명

### 앞면









### 옆면

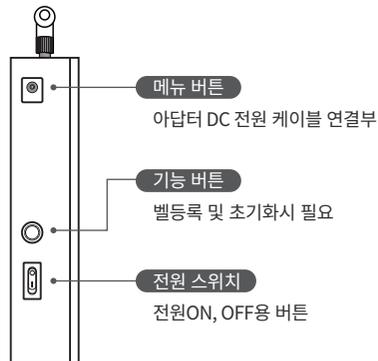






## 3. 송신기 등록
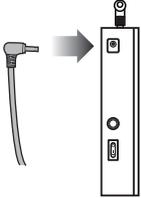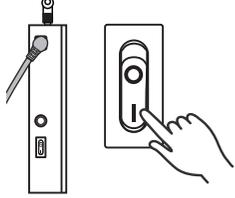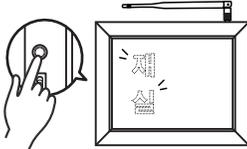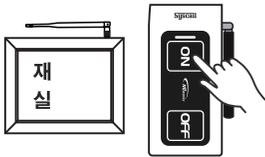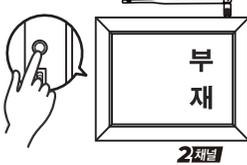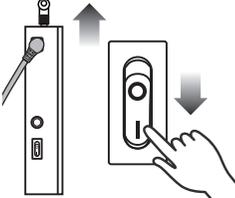
## 벨등록

<p>1. 전원 연결</p>  <p>전원 입력단자에 아답터 연결</p>	<p>2. 전원버튼 켜기</p>  <p>↑ 방향으로 누름</p>	<p>3. 기능모드 진입</p>  <p>기능버튼을 누른상태에서 1채널 Led가 켜지면 버튼에서 바로 손을 땀 (계속 누르고 있으면 초기화모드로 진입)</p>
<p>4. 벨등록 모드 이동</p>  <p>1채널 LED가 깜빡일 때 까지 한번 더 기능버튼을 누름</p>	<p>5. 송신기(벨) 등록</p>  <p>해당 채널에 등록할 송신기의 CALL버튼을 누름 (벨을 누르면 LED가 더 빨리 깜빡임)</p>	<p>6. 벨등록 저장</p>  <p>기능 버튼을 한 번 누르면 등록되고 까박이는 동작이 멈춤</p>
<p>7. 다른채널 벨등록</p>  <p>기능 버튼을 눌러 다른 채널로 이동한 뒤 4~6번 순서 반복</p>	<p>8. 전원 재공급</p>  <p>전원스위치 껐다 켜기</p>	<p>9. 작동확인</p>  <p>벨을 눌러 제품의 LED가 정상적으로 점등되는지 확인</p>

# 4. 제품 초기화
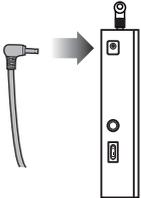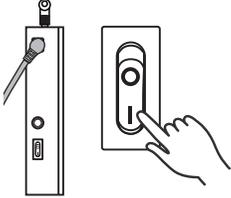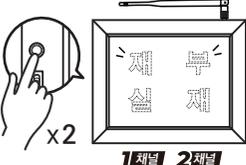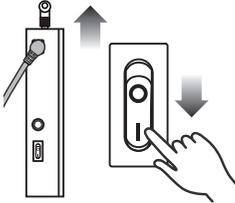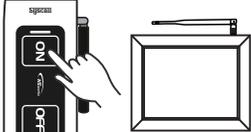
## 초기화

<p>1. 전원 연결</p>  <p>전원 입력단자에 아답터 연결</p>	<p>2. 전원버튼 켜기</p>  <p>↑ 방향으로 누름</p>	<p>3. 초기화 모드 진입</p>  <p>기능 버튼을 1채널이 점등되었다가 점멸될 때 뽐 (LED가 켜다 꺼질 때 바로 때야 진입이 가능함)</p>
<p>4. 초기화</p>  <p>전체 led가 깜박일때 5초내에 기능버튼을 연속으로 두번 누르면 초기화진행되며 전체소등</p>	<p>5. 전원 재공급</p>  <p>전원스위치 껐다 켜기</p>	<p>6. 초기화 확인</p>  <p>벨을 눌러 제품의 LED가 점멸되어 있는지 확인</p>

## 주의 사항

### 지정된 기기 이외에는 사용하지 말 것

전용 AC 아답터 외에는 사용하지 마십시오.  
지정된 기기 외의 사용은 화재, 발열, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

### 분해 및 개조 절대 금지

절대 기기를 분해, 개조 또는 임의로 수리하지 마십시오.  
파열, 화재, 발열, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

### 액체를 엌지르거나 이물질질을 넣지 말 것

본체나 AC아답터에 액체를 엌지르거나 이물질질을 넣지 마십시오.

물에 빠트리거나 젖은 손, 땀이 난 손으로 만지지 마십시오.  
만약 기기 속으로 액체나 이물질이 들어갔을 경우 즉시 전원을 끄고 AC 아답터를 콘센트에서 뽑은 후 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

젖은 상태로 계속 사용하시면 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

### 강한 충격을 가하지 말 것

물건을 본체에 부딪치거나 본체를 떨어트리는 등 강한 충격을 가하지 마시기 바랍니다. 액정이 파손되어 부상의 원인이 되거나, 내장된 부품이 파손되어 고장의 원인이 됩니다.

### 극단적인 온도 조건하에서 사용 금지

추운 야외에서 따뜻한 실내로 기기를 가지고 들어오는 등 급격한 온도 변화에 의해 이슬이 맺힐 수 있는 장소 (에어컨의 송풍구 등)에 본 기기를 두지 마십시오.  
기기 내부에 습기가 차면 정상적으로 작동하지 않는 경우가 있습니다.

기기 내부에 습기가 찬 상태로 계속 사용하시면 고장의 원인이 되므로, 습기가 찬 경우에는 본체의 전원을 끄고 습기가 마를때까지 따뜻한 방안에(보통 1시간 정도) 두시기 바랍니다.

### 시너나 벤진, 알코올 등으로 닦지 말 것

본체나 AC 어댑터가 더러워졌을 경우에는 물로 희석한 중성세제를 천에 적서 꼭 짜서 닦은 후 마른 천으로 물기를 닦아주십시오.

시너나 벤진 등의 휘발유, 알코올 등으로 닦지 마십시오.  
제품을 손상시키는 원인이 되며 도장이 벗겨지는 수가 있습니다.

## A/S 안내

제조사 홈페이지를 통해 제품 A/S 접수를 해주시기 바랍니다.

홈페이지 접수 <http://syscall.co.kr> [A/S 접수 메뉴]

- A/S 센터에 제품이 도착한 후 발송까지 5일(영업일 기준)가량 소요됩니다.
- 보증 기간 내의 제품의 경우 반드시 보증서를 동봉해 주십시오.

단, 보증서 내용을 확인할 수 없을 만큼 훼손되었거나 소비자 과실로 인한 파손/고장 등에 대해서는 보증기간일지라도 유상 수리로 처리될 수 있습니다.

전화 문의

평 일 9:00 ~ 18:00

1566-8085

인터넷 문의

<http://www.syscall.co.kr>

## 품질보증서

### 제품보증서

엔티티웍스의 재실부재표시기를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 구입하신 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보장하며, 보장 기준은 재정 경제부 고시 소비자 피해 보상 기준에 따릅니다. 품질 보증에 대한 규약은 다음과 같으니 사용전 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

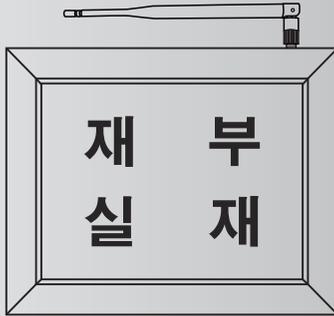
(주)엔티티



### 품질 보증 규약

1. 보증 대상 기기 : 재실부재표시기
2. 보증 기간 : 제품 구입 후 1년  
 사용자가 구매일을 증명하지 못할 경우 - 제조년월로부터 1년
3. 피해 보상 근거 재정 경제부 고시 소비자 피해 보상 규정
4. 보증 내용
  - 1) 초도 불량
    - 구매 후 1개월, 제조일로부터 3개월 이내
  - 2) 무상 서비스
    - 보증 기간 내 정상적인 사용 환경에서 발생한 문제시
    - 구입처에서 제품 교환이나 환불시 왕복 택배비 및 수수료 제외하여 배상
  - 3) 유상 서비스
    - 무상보증기간이 경과 후 발생한 제품의 하자
  - 4) 배송 서비스
    - 보증기간 내 A/S 제품에 한하여 로젠 택배 이용시만 착불, 다른 택배 이용시 선불
    - 보증기간 외에는 소비자 전액 부담
    - 제품 점검 테스트에서 이상 유무가 확인되지 않은 경우
  - 5) 고객지원센터 서비스
    - 제품 점검 등 서비스 관련 문의
    - 보상 판매 안내 : 수리 불가 제품 및 무상 보증기간 외 제품일 경우
5. 서비스 장소 : 구입처 또는 본사 고객지원센터

상호 또는 성명	(주)엔티티웍스
기자재명칭	-
제조자/제조국가	(주)엔티티웍스/대한민국



편리한무선생활문화창조기업

**|주|엔티티웍스**



서울시 은평구 통일로 89길 5-10 엔티티웍스 B/D

고객지원센터 : 1566-8085 | Fax : 02)352-8672 | [www.syscall.co.kr](http://www.syscall.co.kr)