



경광등 SLL-400

Syscall

SLL-400 Manual

씨스콜 경광등 사용설명서

제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어 주시기 바랍니다.
사용설명서 뒷면에 **품질보증서**가 있으니 분실되지 않게 잘 보관해 주십시오.

목차

시작하기


1. 제품 구성 및 사양	3
2. 각 부 명칭 및 설치 방법	3
3. 버튼 동작 방법	4

기능 익히기

4. 호출벨 등록	5
5. 삭제벨 등록	5
6. 동작 메뉴	6
6-1. LED 알람 설정	6
6-2. SIREN 알람 설정	7
6-3. 알람 시간 설정	8
7. 초기화	8
주의사항 및 A/S	9

1. 제품 구성 및 사양

제품 구성

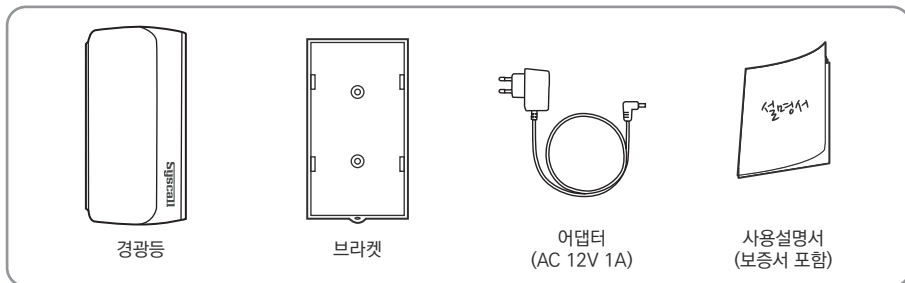

제품 사양

변조방식/주파수	FSK/447.8625 MHz
입력 전압	12V
소비 전류	대기: 45mA/동작: 600mA

제품 규격	W82 x L156 x H79.5(mm)/365g
색상	적색


제품 특징

송신기의 신호를 수신받아 알람을 출력합니다.

저장 메모리 공간

- 호출벨 저장 최대 200개
- 삭제벨 저장 최대 10개


2. 각부 명칭 및 설치 방법

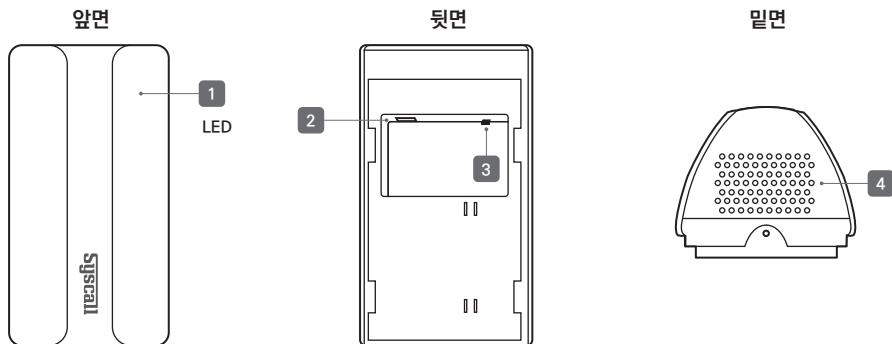


- 1 LED:** 송신기의 수신을 받으면 LED가 점멸합니다.
- 2 전원 입력 단자:** 전원 코드를 연결합니다. 12V 전용 아답터를 사용해주세요. 본 경광등은 전원 버튼이 없으므로 전원이 연결되자마자 켜집니다.
- 3 조작 버튼:** 본 제품 셋팅의 변경이나 초기화할시 사용합니다.
- 4 부저:** 송신기의 수신을 받으면 알람 소리를 출력합니다.

설치 방법


① 경광등을 설치할 벽부에 브라켓을 고정시킵니다.

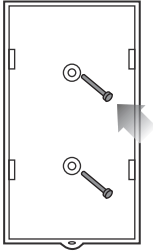

② 전원 연결을 위해 아답터를 연결합니다.

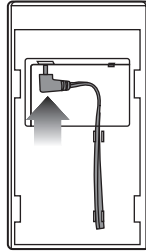

③ 브라켓에 제품을 고정시킨 후 하단의 나사를 조여줍니다.

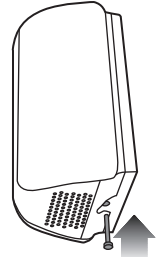

⚠ 주의

NTTWORKS 경광등 전용 아답터 외의 아답터를 사용하면 회로가 손상되어 A/S가 불가하니 반드시 전용 아답터를 사용하세요.

3. 버튼 동작 설명

메뉴를 설정하기전 아답터를 연결하여 전원을 켜주세요.



버튼 조작	버튼에 따른 동작	버튼에 따른 비프음
1초 이내 1회 클릭	알람 취소	짧은 1회 (뽀(-))
1초 이내 2회 클릭	메뉴 빠져나옴/설정 저장	짧은 3회 (뽀(- 뽀(- 뽀(-))
1초 이상 1회 클릭	메뉴 이동	짧은 2회 (뽀(- 뽀(-))
3초 이상 1회 클릭	메뉴 변경	중간 1회 (뽀(-뽀(-), 뽀(~~))
5초 이상 1회 클릭	알람 시간 변경	중간 2회 (뽀(-뽀(-, 뽀(~~, 뽀(~~뽀(~~))
10초 이상 2회 클릭	제품 정보 초기화	긴 2회 (뽀(-뽀(-, 뽀(~~, 뽀(~~뽀(~~, 뽀(~~~~))

메뉴 진입 및 이동 방법

[벨 등록]

3초 이상
1회 클릭
뽀(-뽀(-뽀(~~

>

[삭제벨 등록]

1초 이상
1회 클릭
뽀(-뽀(-

>

[LED 설정]

1초 이상
1회 클릭
뽀(-뽀(-

>

[Siren 설정]

1초 이상
1회 클릭
뽀(-뽀(-


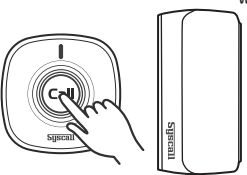

>

[메뉴 나옴]

1초 이내
2회 클릭
뽀(-뽀(-뽀(-

4. 호출벨 등록




경광등에 호출벨을 등록할 수 있습니다.


1.[벨 등록] 메뉴 진입	2.등록할 벨 누름	3.메뉴 종료
 <p>3초 누름</p> <p>버튼을 3초 이상 누름</p>	 <p>등록할 벨을 차례로 눌러 등록 정상 등록: 1회 사이렌이 울림 등록된 벨: 2회 이상 사이렌 울림</p>	 <p>1초 이내 2회 누름</p> <p>모든 벨 등록 후 버튼을 1초 이내 짧게 2회 누르면 종료됨.</p>

* 기본설정 - 중복방지 10초 (중복 방지를 위하여 1번 인식한 벨은 10초 동안 재인식하지 않음)

5. 삭제벨 등록

경광등 알람을 호출벨로 해제할 수 있습니다.

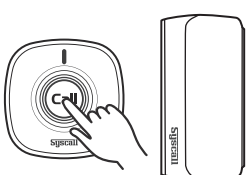


1.[벨 등록] 메뉴 진입	2.메뉴 이동	3.호출벨 누름
 <p>3초 누름</p> <p>버튼을 3초 이상 누름</p>	 <p>1초 누름</p> <p>버튼을 1초 이상 누름</p>	 <p>등록할 벨을 차례로 눌러 등록 정상 등록: 1회 사이렌이 울림 등록된 벨: 2회 이상 사이렌 울림</p>

4.메뉴 종료
 <p>1초 이내 2회 누름</p> <p>모든 벨 등록 후 버튼을 1초 이내 짧게 2회 누르면 종료됨.</p>





6. 동작 메뉴

6-1. LED 알람 설정 (초기값: LED 패턴2)


경광등의 LED 알람을 설정합니다.

1.메뉴 진입	2.[벨 등록] 메뉴 이동	3.[LED 설정] 메뉴로 이동
 <p>3초 누름</p> <p>버튼을 3초 이상 누름</p>	 <p>1초 누름</p> <p>버튼을 1초간 누름</p>	 <p>1초 누름</p> <p>한번 더 버튼을 1초간 누름</p>

4.설정 변경 패턴 2- LED꺼짐 - 패턴1 순서로 변경



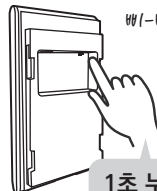
 <p>1초 이하로 누르면 패턴 변경</p> <p>1초 이하로 누를때마다 패턴 변경 패턴 2- LED꺼짐 - 패턴1 순서로 변경</p>	<p>[패턴 2] 빠른 깜빡임</p>  <p>1초 이하 누름</p>	<p>LED 꺼짐</p>  <p>1초 이하 누름</p>	<p>[패턴 1] 느린 깜빡임</p>  <p>1초 이하 누름</p>
--	--	---	---



5.설정 저장 후 종료

 <p>1초 이내 2회 누름</p> <p>1초 이내에 짧게 버튼을 2회 눌러야 저장 됨</p>	<p>* LED 패턴 종류</p> <p>패턴1: LED 느린 깜빡임</p> <p>패턴2: LED 빠른 깜빡임</p>
--	--



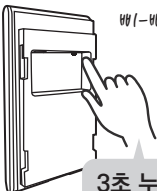

6-2. SIREN 알람 설정 (초기값: HIGH)

경광등의 SIREN 알람을 설정합니다.


<p>1.메뉴 진입</p>  <p>3초 누름</p> <p>버튼을 3초 이상 누름</p>	<p>2.[벨 등록]메뉴로 이동</p>  <p>1초 누름</p> <p>버튼을 1초간 누름</p>	<p>3.[LED 설정]메뉴로 이동</p>  <p>1초 누름</p> <p>한번 더 버튼을 1초간 누름</p>
---	--	---

<p>4.[SIREN 설정]메뉴로 이동</p>  <p>1초 누름</p> <p>한번 더 버튼을 1초간 누름</p>	<p>5.설정 변경</p>  <p>1초 이하로 누르면 패턴 변경</p> <p>1초 이하로 누를때마다 패턴 변경 HIGH- 꺼짐 - LOW - MID 순서로 변경</p>
---	--

HIGH- 꺼짐 - LOW - MID 순서로 변경

<p>[3] 소리 큼(HIGH)</p>  <p>1초 이하 누름</p>	<p>부저 꺼짐</p>  <p>1초 이하 누름</p>	<p>[1] 소리 작음(LOW)</p>  <p>1초 이하 누름</p>	<p>[2] 소리 중간(MID)</p>  <p>1초 이하 누름</p>
---	---	--	--

6.설정 저장 후 종료

 <p>1초 이내 2회 누름</p>	<p>* SIREN 소리 크기 종류</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: 소리 작음 (LOW) 2: 소리 중간 (MID) 3: 소리 큼 (HIGH)
--	--

1초 이내에 짧게 버튼을 2회 눌러야 저장 됨


6-3. 알람 시간 설정 (초기값 10초)

LED와 SIREN 알람 시간을 설정할 수 있습니다.

알람 시간 설정표

NO	알람 시간	비프음	NO	알람 시간	비프음
1	1초	짧은 2회	7	3분	짧은 2회
2	3초	짧은 2회	8	5분	짧은 2회
3	5초	짧은 2회	9	10분	중간 1회
4	10초 (초기값)	중간 1회	10	30분	짧은 2회
5	30초	짧은 2회	11	60분	중간 2회
6	1분	중간 1회	00	무한대 (3초 누름)	중간 1회

1. 메뉴 진입

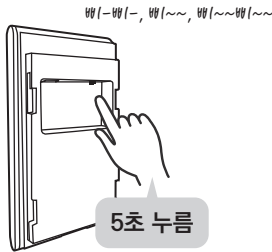

5초 누름

버튼을 5초 이상 누름

2. 설정 변경



1초 이하로
눌러 설정

버튼을 1초 이상 누를 때 마다
다음의 순서로 시간이 변경됨
(위의 표 참고하여 설정)

3. 설정 저장 후 종료



1초 이내
2회 누름

1초 이내에 짧게 버튼을
2회 눌러야 저장 됨

* 기본 시간 10초

* 버튼을 길게 3초 이상 누르면 알람 시간 무한대로 설정

7. 초기화 설정

경광등 설정을 초기화할 수 있습니다.

1. [초기화 동작] 메뉴 진입

땡!-땡!-, 땡!~땡!~, 땡!~땡!~, 땡!~땡!~



10초 누름

버튼을 10초 이상 누름

2. 초기화 실행


땡!-땡!-, 땡!~땡!~, 땡!~땡!~, 땡!~땡!~



10초 누름

한번 더 버튼을 10초 이상 누름

3. 초기화 완료

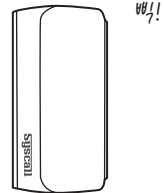

초기화가 완료되면 자동 재부팅 후
짧게 사이렌이 동작함

주의 사항

지정된 기기 이외에는 사용하지 말 것

전용 AC 어댑터 외에는 사용하지 마십시오.
지정된 기기 외의 사용은 화재, 발열, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

액체를 엌지르거나 이물질을 넣지 말 것

본체나 AC어댑터에 액체를 엌지르거나 이물질을 넣지 마십시오.

물에 빠트리거나 젖은 손, 땀이 난 손으로 만지지 마십시오.
만약 기기 속으로 액체나 이물질이 들어갔을 경우 즉시 전원을 끄고 AC 어댑터를 콘센트에서 뽑은 후 고객센터 센터로 문의하시기 바랍니다.

젖은 상태로 계속 사용하시면 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

극단적인 온도 조건하에서 사용 금지

추운 야외에서 따뜻한 실내로 기기를 가지고 들어오는 등 급격한 온도 변화에 의해 이슬이 맺힐 수 있는 장소 (에어컨의 송풍구 등)에 본 기기를 두지 마십시오.
기기 내부에 습기가 차면 정상적으로 작동하지 않는 경우가 있습니다.

기기 내부에 습기가 찬 상태로 계속 사용하시면 고장의 원인이 되므로, 습기가 찬 경우에는 본체의 전원을 끄고 습기가 마를때까지 따뜻한 방안에(보통 1시간 정도) 두시기 바랍니다.

분해 및 개조 절대 금지

절대 기기를 분해, 개조 또는 임의로 수리하지 마십시오.
파열, 화재, 발열, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

강한 충격을 가하지 말 것

물건을 본체에 부딪치거나 본체를 떨어트리는 등 강한 충격을 가하지 마시기 바랍니다. 액정이 파손되어 부상의 원인이 되거나, 내장된 부품이 파손되어 고장의 원인이 됩니다.

시너나 벤진, 알코올 등으로 닦지 말 것

본체나 AC 어댑터가 더러워졌을 경우에는 물로 희석한 중성세제를 천에 적셔 꼭 짜서 닦은 후 마른 천으로 물기를 닦아주십시오.

시너나 벤진 등의 휘발유, 알코올 등으로 닦지 마십시오.
제품을 손상시키는 원인이 되며 도장이 벗겨지는 수가 있습니다.

A/S 안내

제조사 홈페이지를 통해 제품 A/S 접수를 해주시기 바랍니다.

홈페이지 접수 <http://syscall.co.kr> [A/S 접수 메뉴]

- A/S 센터에 제품이 도착한 후 발송까지 5일(영업일 기준)가량 소요됩니다.
- 보증 기간 내의 제품의 경우 반드시 보증서를 동봉해 주십시오.

단, 보증서 내용을 확인할 수 없을 만큼 훼손되었거나 소비자 과실로 인한 파손/고장 등에 대해서는 보증기간일지라도 유상 수리로 처리될 수 있습니다.

전화 문의

평 일 9:00 ~ 18:00

1566-8085

인터넷 문의

<http://www.syscall.co.kr>

제품보증서

엔티티웍스의 SLL-400을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 구입하신 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보장하며, 보장 기준은 재정 경제부 고시 소비자 피해 보상 기준에 따릅니다. 품질 보증에 대한 규약은 다음과 같으니 사용전 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(주)엔티티



품질 보증 규약

1. 보증 대상 기기 : SLL-400
2. 보증 기간 : 제품 구입 후 1년
사용자가 구매일을 증명하지 못할 경우 - 제조년월로부터 1년
3. 피해 보상 근거 재정 경제부 고시 소비자 피해 보상 규정
4. 보증 내용
 - 1) 초도 불량
 - 구매 후 1개월, 제조일로부터 3개월 이내
 - 2) 무상 서비스
 - 보증 기간 내 정상적인 사용 환경에서 발생한 문제시
 - 구입처에서 제품 교환이나 환불시 왕복 택배비 및 수수료 제외하여 배상
 - 3) 유상 서비스
 - 무상보증기간이 경과 후 발생한 제품의 하자
 - 4) 배송 서비스
 - 보증기간 내 A/S 제품에 한하여 로젠 택배 이용시만 착불, 다른 택배 이용시 선불
 - 보증기간 외에는 소비자 전액 부담
 - 제품 점검 테스트에서 이상 유무가 확인되지 않은 경우
 - 5) 고객지원센터 서비스
 - 제품 점검 등 서비스 관련 문의
 - 보상 판매 안내 : 수리 불가 제품 및 무상 보증기간 외 제품일 경우
5. 서비스 장소 : 구입처 또는 본사 고객지원센터

상호 또는 성명	(주)엔티티웍스
기자재명칭	특정소출력 무선기기
모델명	SLL-400
인증번호	R-REM-RYU-SLL-400
제조년월	20 년 월
제조사/제조국가	(주)엔티티웍스/대한민국



syscall



편리한 무선 생활 문화 창조 기업

|주|엔티티웍스



서울시 은평구 통일로 89길 5-10 엔티티웍스 B/D

고객지원센터 : 1566-8085 | Fax : 02)352-8672 | www.syscall.co.kr