



모니터 SR-A Series

Syscall

Receiver Manual

씨스콜 수신기 모니터 사용설명서

제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어 주시기 바랍니다.
사용설명서 뒷면에 품질보증서가 있으니 분실되지 않게 잘 보관해 주십시오.

목차

시작하기

- 1. 제품 구성 & 제품 사양 3
- 2. 모니터 명칭 및 설치 3

기능 익히기

3. 모니터 기능

- 3-1. 호출벨 등록 5
- 3-2. 벨소리 설정 5
- 3-3. 화면 표시 시간 설정 7
- 3-4. 소리 횟수 설정 8
- 3-5. 호출벨 삭제 8
- 3-6. 그룹별 호출벨 등록 9
- 3-7. 호출 번호 삭제벨 등록 9
- 3-8. 롤 기능 설정 10
- 3-9. 롤링 표시 시간 설정 10

4. 확장 기능 설정


- 4-1. 모니터 점검 모드 11
- 4-2. 그룹 번호 설정 11
- 4-3. 제품 초기화 모드 11
- 4-4. 무선 복사 메뉴 12
- 4-5. 업체 번호 설정 12
- 4-6. 수신 딜레이 시간 설정 12
- 4-7. 중계 시간 설정 13
- 4-8. 화면 표시 자리 13

5. 무전기 유닛

- 5-1. 무전기 유닛 제품 구성 14
- 5-2. 무전기 유닛 호출 음성 설정 15
- 5-3. 무전기 확인 음성 설정 15
- 5-4. 무전기 소리 횟수 설정 16
- 5-5. 무전기 볼륨 설정 16

1. 제품 구성 & 제품 사양

제품 구성

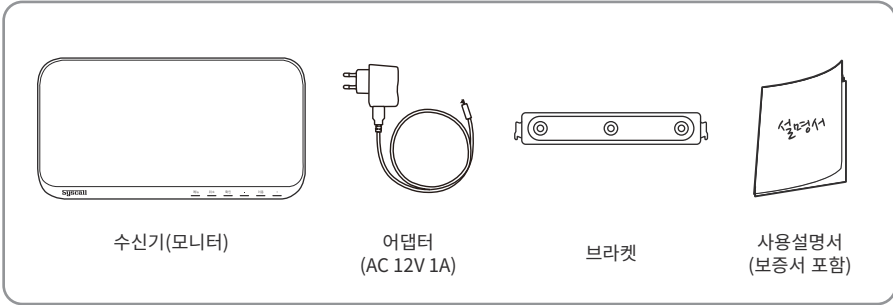

제품 사양


변조방식/주파수	FSK/447.8625 MHz
전원	12V /1A SMPS(Output cable 5M)
제품 규격	W280 x L145 x H40(mm) / 600g
Main Display	FND Red color 7 segment
버튼	Touch 6ch
색상	Black & White

제품 특징


1. 고성능 RF IC/ Voice IC 적용
2. 소프트웨어로 펌웨어 업데이트, 벨 데이터, 음원 관리
3. 터치 스위치 방식
4. 등록벨 데이터 무선 복사 가능
5. 내부 안테나
6. 이더넷/ 3G모듈/ 릴레이 제어/ 무전기 모듈 옵션

2. 모니터 명칭 및 설치


모니터 앞면

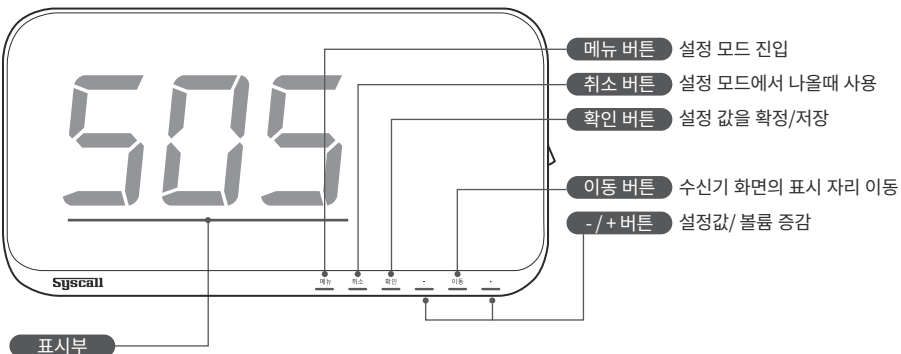

모니터 뒷면

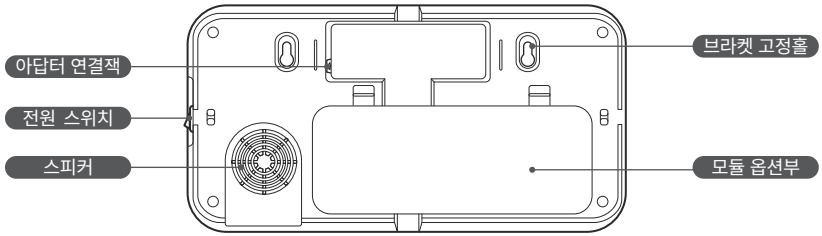

모니터 설치

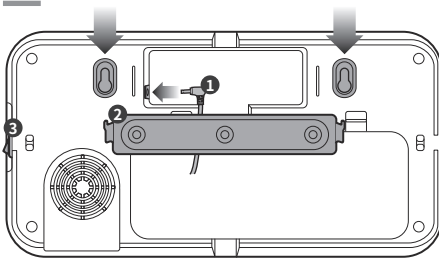

- ① 전원 연결을 위해 아답터를 연결 후 콘센트를 연결합니다.
- ② 모니터를 설치할 벽에 브래킷을 고정 후 브래킷 고정홀에 맞게 모니터를 걸어줍니다.
- ③ 전원 스위치를 통해 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.

동작 메뉴

번호	기능	초기값	범위	단위	기능설명
F1	벨 등록	-	최대 10자리**	숫자, 영/특문 혼합	새로운 호출벨과 등록된 벨을 변경 등록 가능 (최대450개)
F2	벨 소리	1	1~11, 12~48(보이스)	번	호출시 벨소리 종류를 선택
F3	화면표시시간	10	무한대(∞), 01~99	초	호출시 내용이 표시되는 시간 설정(무한대: 자동삭제 안됨)
F4	소리횟수설정	1	무한대(0), 1~9	회	벨 호출시 음원 알림 횟수(무한대: 표시시간 동안 반복)
F5	호출벨 삭제	-	최대 10자리**	숫자, 영/특문 혼합	등록된 벨을 삭제 가능 (동일한 내용 벨 모두 삭제)
F6	그룹벨 등록	-	최대 10자리**	그룹/음원/문구	새로운 호출벨과 등록된 벨을 그룹으로 변경 등록 가능
F7	호출벨 내용 삭제	-	최대 10자리**	숫자, 영/특문 혼합	새로운 호출벨과 등록된 벨을 식별번호 등록 가능
F8	롤 기능	0	0(OFF), 1~10	개수	호출 받은 내용을 롤링/저장하는 개수 설정
F9	롤링 표시 시간	0	0:밀어내기, 1~9 롤방식	초	롤링 시간을 설정
E1	모니터 점검	-	0,1 (-:테스트 완료)	테스트 횟수	버전 정보 확인, 버튼/세그먼트/스피커/벨수신 점검
E2	그룹번호 설정	0	00(비활성), 01~99		그룹 번호 설정이 필요한 상황에서 활용
E3	제품 초기화	-	설정값, 등록벨 초기화		제품 설정값 및 등록된 벨을 초기화함(확인버튼 롭키 입력)
E4	무선 복사	-	rE: 복사본, SE: 원본	모드	무선 복사를 이용하여 제품 설정값 및 등록된 벨을 복사
E5	업체 번호 설정	1	01~99		업체 번호 설정이 필요한 상황에서 활용
E6	중복시간 딜레이	5	00~99	초	호출메세지 중복 수신 방지 시간 설정
E7	중계 딜레이 시간	0	0(중지), 1(임의), 2~9	x0.5sec	호출벨을 수신하여 다른 제품으로 중계하는 시간 설정
E8	화면표시 자리	10	05d: A520, 10d: AA10	표시자리	화면에 표시하는 자릿수 변경 ※SR-AA10모드만 지원

** 모델마다 다름

3. 모니터 기능

3-1. 호출벨 등록 [F1]

새로운 호출벨과 등록된 벨을 변경하여 등록할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼을 3초간 누르고 확인 버튼을 누르세요.**

* 기능 모드로 진입하고 모니터에 [F1]이 표시됩니다.

🔊 호출벨 등록




2. **메뉴, 이동, -, + 버튼으로 호출 번호를 설정 뒤 해당 호출벨을 누르세요.**

* 이미 등록된 벨인 경우 확인 버튼을 누르면 변경 가능

버튼	메뉴	-	이동	+
기능	문자 전환	숫자 감소	자리수 이동	숫자 증가

🔊 번호를 입력후 벨을 누르세요.

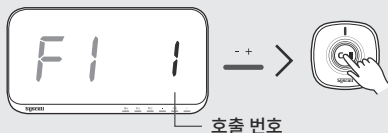

3. **확인 버튼을 누르면 벨등록이 완료됩니다.**

* 2~3번을 반복하여 차례대로 호출벨을 모두 등록합니다.

* 호출 번호는 자동으로 업데이트 됩니다.

🔊 벨을 등록하시려면 확인 버튼을 누르세요.



4. **취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.**



3-2. 벨소리 설정 [F2]

호출시 벨소리 종류를 선택합니다.

1. **메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.**

🔊 벨소리 설정



2. **+ 버튼을 1번 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. **-, + 버튼으로 벨소리 번호를 설정합니다.**

* 벨소리 종류 p6 참고

🔊 원하는 벨소리를 선택하세요.



4. **확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.**

🔊 변경되었습니다.



3-2-1. 벨소리와 보이스 음성 설정

보이스 음성 앞에 나오는 벨소리를 바꾸는 기능으로 벨소리 종류 12~48번에만 적용됩니다.

1. 메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.

🔊 벨소리 설정



2. + 버튼을 1번 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.

3. -, + 버튼으로 12~48번 중에서 보이스 음원을 설정합니다.

🔊 원하는 벨소리를 선택하세요.



4. 메뉴 버튼으로 보이스 음성 앞에 나오는 벨소리를 설정합니다.

5. 벨 등록시 특수 문자 ‘ - ’(하이픈)의 음성을 이동 버튼으로 설정할 수 있습니다. (p7 참고)



6. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.



7. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



음원 종류

1~11 번은 벨소리, 12~48번은 보이스 음성입니다.

번호	호출음	번호	호출음	번호	호출음	번호	호출음
1	딩동	13	-번 호출입니다.	25	-번 손님 호출입니다.	37	-번 담당자 호출입니다.
2	빠꾸기 소리	14	-번 호출하였습니다.	26	-번 손님 호출하였습니다.	38	-번 담당자 호출하였습니다.
3	새소리	15	-번 호실	27	-번 손님 음식 나왔습니다.	39	-번 웨이터 호출입니다.
4	꼬끼오	16	-번 호실 호출입니다.	28	-번 손님 음식 찾아가세요.	40	-번 점장 호출입니다.
5	음매	17	-번 호실 호출하였습니다.	29	-번 손님 커피 나왔습니다.	41	-번 점장 호출하였습니다.
6	멜로디1	18	-번 고객님	30	-번 테이블 음식 나왔습니다.	42	-번 차량 호출입니다.
7	경적 소리	19	-번 고객님 호출입니다.	31	-번 테이블 음식 찾아가세요.	43	-번 코너 호출입니다.
8	멜로디2	20	-번 고객님 호출하였습니다.	32	-번 테이블 커피 나왔습니다.	44	-번 도움 요청입니다.
9	멜로디3	21	-번 고객님 음식 나왔습니다.	33	-번 테이블 호출입니다.	45	-번 주차 도와주세요.
10	사이렌 소리1	22	-번 고객님 음식 찾아가세요.	34	-번 테이블 호출하였습니다.	46	-번 화장실 호출입니다.
11	사이렌 소리2	23	-번 고객님 커피 나왔습니다.	35	-번 직원 호출입니다.	47	-번 비상입니다.
12	-번	24	-번 손님	36	-번 직원 호출하였습니다.	48	-번 긴급상황입니다.

특수 문자 - (하이픈)음원 종류

- 번, - 호, - 호실, - 호기, - 손님, - 고객님, - 코너, - 그룹, - 라인, - 파트, - 부서, - 부품
- 다시, - 동, - 구역, - 층, - 차량, - 시간, - 퍼센트, - 섹터, - 지하, - 기동, - 병동, - 설비, - 환자



ex) 호출 벨소리 1번, 보이스 음성 22번

*숫자형 모델: **당동!** 이십육번 고객님 음성 찾아가세요.

*문자형 모델: **당동!** 이 육 번 고객님 음성 찾아가세요.



ex) 호출 벨소리 10번, 보이스 음성 48번, 하이픈 음성 '-층' 선택
베도베도! 3층 5번 긴급상황입니다!

*숫자형 모델: SR-A2001, SR-A2002, SR-A2003, SR-A230, SR-A310, SR-A330, SR-A440


*문자형 모델: SR-A610, SR-A520, SR-AA10

3-3. 화면 표시 시간 설정 [F3]

호출시 내용이 표시되는 시간을 설정합니다.

1. **메뉴 버튼을 3초간 눌러** 기능모드에 진입합니다.

화면표시시간 설정



2. **+ 버튼을 2번 누른 뒤 확인 버튼을** 누르세요.

3. **-, +, 이동 버튼으로** 표시 시간을 설정합니다.

* 1~99초까지 설정할 수 있습니다. (초기값 10초)

* 00 설정시 무한대로 표시됩니다.

(자동 삭제가 안되므로 취소버튼으로 표시 삭제)

화면에 표시되는 시간을 설정하세요.



표시 시간 자릿수 변경

4. **확인 버튼을 누르면** 설정이 완료됩니다.

변경되었습니다.



5. **취소 버튼을 누르면** 해당 설정 모드에서 나옵니다.



3-4. 소리 횟수 설정 [F4]

벨 호출시 음원 알림 횟수를 설정합니다. (무한대 선택시 표시 시간 동안 반복)

1. 메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.

☞ 소리 횟수 설정



2. + 버튼을 3번 [F4] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.

3. -, + 버튼으로 소리 횟수를 설정합니다.

☞ 소리 횟수를 설정하세요.

* 1~9회까지 설정할 수 있습니다. (초기값 1회)

* '0' 설정시 표시 시간동안 반복됩니다. (F3에서 설정)



4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

☞ 변경되었습니다.



5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



3-5. 호출벨 삭제 [F5]

수신기에 등록된 호출 번호를 삭제하는 기능입니다. (동일한 내용으로 등록된 벨 모두 삭제됨)

1. 메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.

☞ 호출벨 삭제



2. + 버튼을 4번 [F5] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.


3. 메뉴, 이동, -, + 버튼으로 삭제할 호출 번호를 입력하세요.

☞ 번호를 입력후 확인 버튼을 누르세요.

* 모니터에 등록된 삭제할 호출 번호를 입력하세요.

** 등록된 호출 번호와 삭제할 호출 번호 입력값이 일치하면 입력 번호부 전체가 점멸합니다.

버튼	메뉴	-	이동	+
기능	문자 전환	숫자 감소	자릿수 이동	숫자 증가



4. 확인 버튼을 누르면 해당 호출 번호가 삭제됩니다.

☞ 삭제하였습니다.

* 저장되지 않은 호출번호를 삭제하려고 하면 '등록되지 않은 번호입니다' 음성이 출력됩니다.


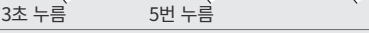





5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.




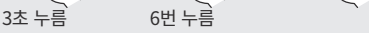




3-6. 그룹별 호출벨 등록 [F6]

새로운 호출벨과 등록된 벨을 그룹으로 변경 등록이 가능합니다. (최대 450개)

<p>1. 메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.</p>	<p>☞ 그룹별 호출벨 등록</p> 
<p>2. + 버튼을 5번 [F6] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.</p>	<p>☞ 그룹별 호출벨 등록</p> 
<p>3. -, +, 이동 버튼으로 그룹 번호 입력 후 확인 버튼을 누르세요.</p> <p>* 그룹 번호는 1~99번까지 설정 가능합니다. ** 이미 사용중인 그룹번호가 있을 경우 입력 번호부 전체가 점멸합니다.</p>	<p>☞ 그룹 번호를 설정하세요.</p> 
<p>4. -, + 버튼으로 벨소리를 선택 후 확인 버튼을 누르세요.</p> <p>* 호출음 목록 참조 p6 (단 - 하이픈 음성 설정은 불가능)</p>	<p>☞ 원하는 벨소리를 선택하세요.</p> 
<p>5. 호출벨 번호를 설정 후 벨을 누른 뒤 확인 버튼을 누르면 그룹별 호출벨 등록이 완료됩니다.</p> <p>* 4번을 반복하여 사용할 호출벨을 모두 등록합니다. * 호출 번호 입력 p5 참고</p>	<p>☞ 번호를 입력 후 확인버튼을 누르세요.</p> 

3-7. 호출 번호 삭제벨 등록 [F7]

수신기 화면에 표시된 호출 번호를 호출벨로 삭제할 수 있습니다.

<p>1. 메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.</p>	<p>☞ 호출번호 삭제벨 등록</p> 
<p>2. + 버튼을 6번 [F7] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.</p>	<p>☞ 호출번호 삭제벨 등록</p> 
<p>3. 메뉴, -, +, 이동 버튼으로 수신기에 표시된 호출 번호를 삭제할 호출 번호를 입력하세요.</p>	<p>☞ 번호를 입력 후 확인버튼을 누르세요.</p> 
<p>4. 호출 번호 입력 후 벨을 누르세요.</p>	<p>☞ 번호를 입력 후 확인버튼을 누르세요.</p> 
<p>5. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.</p>	<p>☞ 등록되었습니다.</p> 
<p>6. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.</p>	<p>☞ 등록되었습니다.</p> 

3-8. 롤 기능 설정[F8]

수신기의 호출칸 수 이상 호출되면 롤 방식으로 순환 표시 할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼을 3초간 눌러** 기능모드에 진입합니다.

🔊 롤 기능 설정



2. **+ 버튼을 7번 [F8] 누른 뒤 확인 버튼을** 누르세요.

3. **-, + 버튼으로** 롤링 개수를 설정합니다.

🔊 롤링 개수를 설정하세요

* 1~10개까지 설정할 수 있습니다. (초기값 0: 기능 OFF)

* 롤링시간[F9]이 '0'일 경우 호출 번호를 삭제하면 먼저 호출된 번호를 순차적으로 표시합니다.



4. **확인 버튼을** 누르면 설정이 완료됩니다.

🔊 변경되었습니다.



5. **취소 버튼을** 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



3-9. 롤링 표시 시간 설정 [F9]

롤링 시간을 설정합니다. 마지막 호출 내역은 . (dot)으로 구분합니다.

1. **메뉴 버튼을 3초간 눌러** 기능모드에 진입합니다.

🔊 롤링 표시 시간 설정




2. **+ 버튼을 8번 [F9] 누른 뒤 확인 버튼을** 누르세요.

3. **-, + 버튼으로** 롤링 시간을 설정합니다.

🔊 롤링 시간을 설정하세요.

* 1~9초까지 설정할 수 있습니다. (초기값 0: 밀어내기)



4. **확인 버튼을** 누르면 설정이 완료됩니다.

🔊 변경되었습니다.



5. **취소 버튼을** 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



4. 확장 기능 설정

4-1. 모니터 점검 모드 [E1]

제품 하드웨어의 이상 유무를 확인할 수 있습니다. (버전정보, 버튼/세그먼트/스피커/벨수신 점검)

1. **메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.**

☞ 모니터 점검 모드



2. **[E1] 을 확인 후 확인 버튼을 누르세요.**

3. 음성 안내에 따라 테스트를 진행합니다.


① 버튼을 차례대로 누르세요.

② [r송신 모드] 음성 출력시 확인 버튼을 누르세요. (생산 공정 사용)

③ [r수신 모드] 시 호출벨을 누르고 삐걱-소리가 나면

확인 버튼을 누르세요.

④ 버전 정보입니다.

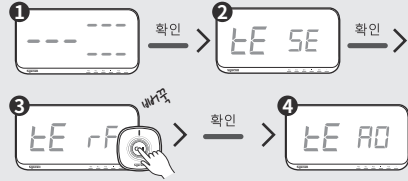

4-2. 그룹 번호 설정 [E2]

그룹 번호 설정이 필요한 상황에서 활용합니다. (전송기와 수신기를 사용할 경우)

1. **메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.**

☞ 그룹번호 설정



2. **+ 버튼을 1번 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. -, +, 이동 버튼으로 그룹 번호를 설정합니다.

* 1~99번까지 설정할 수 있습니다. (초기값: 00)

4. **확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.**

☞ 그룹번호를 설정하세요



4-3. 제품 초기화 모드 [E3]

제품 설정값 및 등록된 벨을 공장 초기화 할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.**

☞ 제품 초기화 모드



2. **+ 버튼을 2번 [E3] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. **확인 버튼을 길게 누르면 초기화가 진행되고 완료되면 재부팅됩니다.**

☞ 초기화 하시려면 확인 버튼을 길게 누르세요.



4-4. 무선 복사 메뉴 [E4]

무선 복사를 이용하여 제품 설정값 및 등록된 벨을 다른 제품으로 복사할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.**


무선 복사 메뉴



2. **+ 버튼을 3번 [E4] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. **- , + 버튼으로 데이터를 받을 모니터를 수신 모드 (RE)로 설정 후 확인버튼을 누르세요.**
※ 수신 모드 먼저 셋팅해야합니다.

모드를 선택하세요

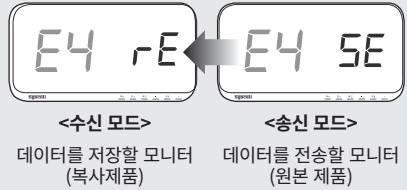

4. **- , + 버튼으로 데이터를 전송하는 모니터를 송신 모드 (SE)로 설정 후 확인버튼을 누르세요.**
무선 복사가 시작됩니다.

<수신 모드>

데이터를 저장할 모니터 (복사제품)

<송신 모드>

데이터를 전송할 모니터 (원본 제품)

5. **취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.**

*수신 모드 모니터는 재시작 됩니다.



4-5. 업체 번호 설정 [E5]

업체 번호 설정이 필요한 상황에서 활용합니다. (인근 주변의 사용자 제품과 혼선을 차단하기 위한 식별 번호)

1. **메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.**


업체번호 설정



2. **+ 버튼을 4번 [E5] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. **- , + , 이동 버튼으로 업체 번호를 설정합니다.**
* 1~99번까지 설정할 수 있습니다. (초기값: 01)

업체 번호를 설정하세요

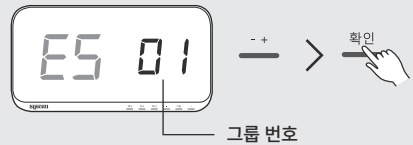

4. **확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.**

4-6. 수신 딜레이 시간 설정 [E6]

호출 메시지 중복 수신을 방지하는 시간을 설정할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.**


수신 딜레이 시간 설정



2. **+ 버튼을 5번 [E6] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. -, +, 이동 버튼으로 중복 수신 방지 시간을 설정하세요.
* 0~99초까지 설정할 수 있습니다.

중복수신 방지 시간을 설정하세요.



4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



4-7. 중계 시간 설정 [E7]

호출벨을 수신하여 다른 제품으로 중계하는 시간을 설정할 수 있습니다.

1. 메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.

중계 시간 설정



2. + 버튼을 6번 [E7] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.

3. -, +, 이동 버튼으로 중계 딜레이 시간을 설정하세요.
* 0: 중지 / 1: 임의 시간 / 2~9 (x0.5sec) 에서 설정하세요.

번호를 입력후 확인버튼을 누르세요.



4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



4-8. 화면 표시자리 설정 [E8]

화면에 표시하는 자릿수를 변경하여 활용할 수 있습니다. (*SR-AA10 모드만 지원)


1. 메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.

화면 표시자리 설정



2. + 버튼을 7번 [E8] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.

3. -, + 버튼으로 사용할 화면 표시자리를 방식을 선택합니다.



4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



5. 무전기 유닛

5-1. 무전기 유닛 제품 구성



5-2. 무전기 유닛 호출음성 설정 [t1]

무전기 유닛 수신기 + 수신기/무전기 연결선 + 수신기와 연결될 무전기(1) + 수신받을 무전기(2) 연결시킨 후 전원을 연결한 상태에서 기능을 설정해야 합니다.

1. 메뉴 버튼을 5초간 누르고 이동버튼 을 5초간 누르세요.	🔊 무전기 호출음성 설정
2. 확인 버튼을 눌러 호출음성 설정 모드에 진입합니다.	<p>5초 누름 5초 누름</p>
3. -, + 버튼을 으로 원하는 소리 번호를 선택합니다.	🔊 소리를 선택하세요.
4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.	🔊 설정하였습니다.
5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.	

무전기 호출 음성 초기 설정

“(A)딩~동 + (B)0번 호출입니다” - (A) 호출음은 기능 버튼을 누르면 변경됩니다.



ex) (A)호출음 1번, (B)보이스 음원 11번
딩~동 26번 고객님 음식 찾아가세요.

(B)무전기 호출 음성 종류

번호	호출음	번호	호출음	번호	호출음	번호	호출음
1	-번	11	-번 고객님 음식 찾아가세요.	21	-번 테이블 커피 나왔습니다.	31	-번 차량 호출입니다.
2	-번 호출입니다.	12	-번 고객님 커피 나왔습니다.	22	-번 테이블 호출입니다.	32	-번 코너 호출입니다.
3	-번 호출하였습니다.	13	-번 손님	23	-번 테이블을 호출하였습니다.	33	-번 도움 요청입니다.
4	-번 호출	14	-번 손님 호출입니다.	24	-번 직원 호출입니다.	34	-번 주차 도와주세요.
5	-번 호출 호출입니다.	15	-번 손님 호출하였습니다.	25	-번 직원 호출하였습니다.	35	-번 화장실 호출입니다.
6	-번 호출 호출하였습니다.	16	-번 손님 음식 나왔습니다.	26	-번 담당자 호출입니다.	36	-번 비상입니다.
7	-번 고객님	17	-번 손님 음식 찾아가세요.	27	-번 담당자 호출하였습니다.	37	-번 긴급상황입니다.
8	-번 고객님 호출입니다.	18	-번 손님 커피 나왔습니다.	28	-번 웨이터 호출입니다.		
9	-번 고객님 호출하였습니다.	19	-번 테이블 음식 나왔습니다.	29	-번 점장 호출입니다.		
10	-번 고객님 음식 나왔습니다.	20	-번 테이블 음식 찾아가세요.	30	-번 점장 호출하였습니다.		

5-3. 무전기 확인음성 설정 [t2]

무전기에서 호출 확인 음성을 설정할 수 있습니다.(삭제 버튼이 있는 송신기만 지원)

1. **메뉴 버튼을 5초간 누르고 이동버튼을 5초간 누르세요.**

☞ 무전기 확인음성 설정



2. **+ 버튼을 1번 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. **, + 버튼으로 원하는 소리 번호를 선택합니다.**

☞ 소리를 선택하세요.



4. **확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.**

☞ 설정하였습니다.














5. **취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.**

번호	확인음성	번호	확인음성	번호	확인음성	번호	확인음성
1	-번	4	-번 삭제하였습니다.	7	-번 해결되었습니다.	10	-번 정상입니다.
2	-번 확인하였습니다.	5	-번 완료되었습니다.	8	-번 취소되었습니다.		
3	-번 취소하였습니다.	6	-번 처리되었습니다.	9	-번 준비되었습니다.		

5-4. 무전기 소리 횟수 설정 [t3]












무전기를 통해 표현되는 호출 번호를 반복 표현해주는 횟수를 설정할 수 있습니다.

1. 메뉴 버튼을 5초간 누르고 이동버튼을 5초간 누르세요.	 무전기 소리 횟수 설정  >  >  >  5초 누름 5초 누름 2번 누름
2. + 버튼을 2번 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.	
3. -, + 버튼으로 원하는 소리 횟수를 선택하세요. * 무전기 소리횟수 1~10회 선택	 소리 횟수를 선택하세요.   1~10회까지 소리횟수 설정
4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.	 설정하였습니다.  > 
5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.	

5-5. 무전기 볼륨 설정 [t4]

수신기에서 무전기로 전송할때의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

* 무전기 유닛 세트가 모두 ON상태에서 설정해야 합니다.

1. 메뉴 버튼을 5초간 누르고 이동버튼을 5초간 누르세요.	 무전기 볼륨 설정  >  >  >  5초 누름 5초 누름 3번 누름
2. + 버튼을 3번 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.	
3. -, + 버튼으로 원하는 볼륨을 설정합니다. * 무전기 키톤 설정은 1~20 * 초기설정: 12	 소리를 선택하세요.   1~20까지 볼륨 선택
4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.	 설정하였습니다.  > 
5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.	

주의 사항

지정된 기기 이외에는 사용하지 말 것

전용 AC 아답터 외에는 사용하지 마십시오.
지정된 기기 외의 사용은 화재, 발열, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

액체를 엷지르거나 이물질질을 넣지 말 것

본체나 AC아답터에 액체를 엷지르거나 이물질질을 넣지 마십시오.

물에 빠트리거나 젖은 손, 땀이 난 손으로 만지지 마십시오.
만약 기기 속으로 액체나 이물질이 들어갔을 경우 즉시 전원을 끄고 AC 아답터를 콘센트에서 뽑은 후 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

젖은 상태로 계속 사용하시면 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

극단적인 온도 조건하에서 사용 금지

추운 야외에서 따뜻한 실내로 기기를 가지고 들어오는 등 급격한 온도 변화에 의해 이슬이 맺힐 수 있는 장소(에어컨의 송풍구 등)에 본 기기를 두지 마십시오.
기기 내부에 습기가 차면 정상적으로 작동하지 않는 경우가 있습니다.

기기 내부에 습기가 찬 상태로 계속 사용하면 고장의 원인이 되므로, 습기가 찬 경우에는 본체의 전원을 끄고 습기가 마를때까지 따뜻한 방안에(보통 1시간 정도) 두시기 바랍니다.

분해 및 개조 절대 금지

절대 기기를 분해, 개조 또는 임의로 수리하지 마십시오.
파열, 화재, 발열, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

강한 충격을 가하지 말 것

물건을 본체에 부딪치거나 본체를 떨어트리는 등 강한 충격을 가하지 마시기 바랍니다. 액정이 파손되어 부상의 원인이 되거나, 내장된 부품이 파손되어 고장의 원인이 됩니다.

시너나 벤진, 알코올 등으로 닦지 말 것

본체나 AC 어댑터가 더러워졌을 경우에는 물로 희석한 중성세제를 천에 적셔 꼭 짜서 닦은 후 마른 천으로 물기를 닦아주십시오.

시너나 벤진 등의 휘발유, 알코올 등으로 닦지 마십시오.
제품을 손상시키는 원인이 되며 도장이 벗겨지는 수가 있습니다.

A/S 안내

제품 A/S 접수는 영업점에 문의해주시기 바랍니다.

수리를 의뢰할 경우, 다음 사항에 주의해주세요.

- A/S 센터에 제품이 도착한 후 발송까지 5일(영업일 기준)가량 소요됩니다.
- 보증 기간 내의 제품의 경우 반드시 보증서를 동봉해 주십시오.

단, 보증서 내용을 확인할 수 없을 만큼 훼손되었거나 소비자 과실로 인한 파손/고장 등에 대해서는 보증기간일지라도 유상 수리로 처리될 수 있습니다.

전화 문의

평 일 9:00 ~ 19:00
토요일 9:00 ~ 14:00

1566-8085

인터넷 문의

<http://www.nttworks.com>

품질보증서

제품보증서

엔티티웍스의 SR-A Series를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 구입하신 제품은 구입일로부터 6개월간 품질을 보장하며, 보장 기준은 재정 경제부 고시 소비자 피해 보상 기준에 따릅니다. 품질 보증에 대한 규약은 다음과 같으니 사용전 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(주)엔티티



품질 보증 규약

1. 보증 대상 기기 : SR-A
2. 보증 기간 : 제품 구입 후 6개월
 사용자가 구매일을 증명하지 못할 경우 - 제조년월로부터 1년
3. 피해 보상 근거 재정 경제부 고시 소비자 피해 보상 규정
4. 보증 내용
 - 1) 초도 불량
 - 구매 후 1개월, 제조일로부터 3개월 이내
 - 2) 무상 서비스
 - 보증 기간 내 정상적인 사용 환경에서 발생한 문제시
 - 구입처에서 제품 교환이나 환불시 왕복 택배비 및 수수료 제외하여 배상
 - 3) 유상 서비스
 - 무상보증기간이 경과 후 발생한 제품의 하자
 - 4) 배송 서비스
 - 보증기간 내 A/S 제품에 한하여 로젠 택배 이용시만 착불, 다른 택배 이용시 선불
 - 보증기간 외에는 소비자 전액 부담
 - 본사 테스트 후 문제 없을 경우 택배비는 착불 배송
 - 5) 고객지원센터 서비스
 - 유상 비용 및 유상 처리 관련 문의
 - 보상 판매 안내 : 수리 불가 제품 및 무상 보증기간 외 제품일 경우
5. 서비스 장소 : 구입처 또는 본사 고객지원센터

syscall



편리한무선생활문화창조기업

|주|엔티티웍스



서울시 은평구 통일로 89길 5-10 엔티티웍스 B/D

고객지원센터 : 1566-8085 | Fax : 02)352-8672 | www.nttworks.com